


LEA ANTES DE INSTALAR

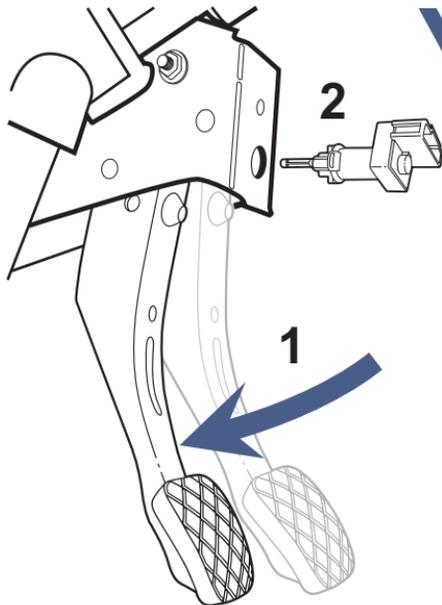

- 1 - Presione el pedal del freno hasta el final**
- 2 - Introduzca el producto en su lugar**
- 3 - Suelte el pedal**
- 4 - Vuelva a conectar los cables eléctricos**

Atención:

- Si la luz EPC se enciende, compruebe el error utilizando el escáner con el fin de confirmar el origen del problema. **
- Asegúrese que el pedal de freno sea presionado hasta el final de su recorrido. Si no es posible hacerlo, vuelva a encender la ignición del motor y apáguela después de 30 segundos.
- Tome en cuenta que el producto puede resultar dañado si el pedal no se presiona hasta el final de su recorrido.
- Si la luz EPC sigue encendida, desactívela con el escáner y desconecte el cable del polo negativo de la batería durante 1 minuto. **
- En caso que se dificulte la conexión de la ficha eléctrica, retire el tramo de la tubería plástica de ventilación por medio de un tornillo, conectar la ficha eléctrica y volver a instalar la tubería.



www.montpres-md.com.ar

** Por favor, no tome esa instrucción en cuenta si el vehículo no posee luz EPC.